DomoTec GmbH
BRANDSCHUTZ- UND GEBÄUDETECHNIK

DomoTec GmbH
Gustav-Bastert-Str. 4
D-33719 Bielefeld
Tel: +49 (0) 521 136218 74
Fax: +49 (0) 521 136218 76

ANSCHLUSS RAUCHTASTER

TRZ 2A
Scala 4A / 8A

RT 2H/3H/4H -24V DC und **RT 1N - 24V DC**
RT 2H/3H/4H A -24V DC **RT 1N A-24V DC**
mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton) mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton)

RT 2H/3H/4H AS -24V DC
mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton)
mit akustischer Störmeldung (Intervallton)

im letzten bzw. einzigem Rauchtaster
Endwiderstand 10K aktiv

Endwiderstand
je nach Herstellertyp

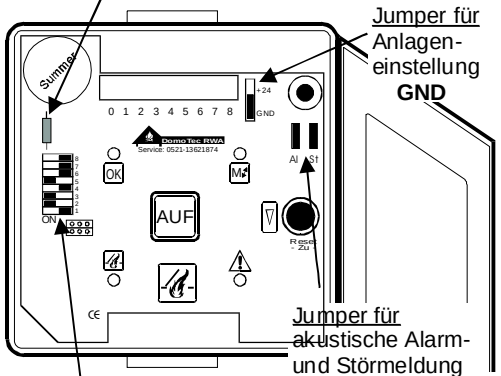

Jumper für Anlagen-einstellung **GND**

Jumper für akustische Alarm- und Störmeldung

DIP-Schalter für Einstellung

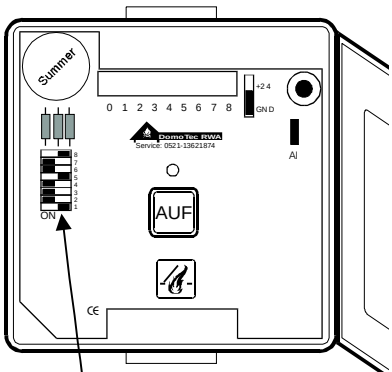

DIP-Schalter für Einstellung



aktiv inaktiv

letzter Rauchtaster:

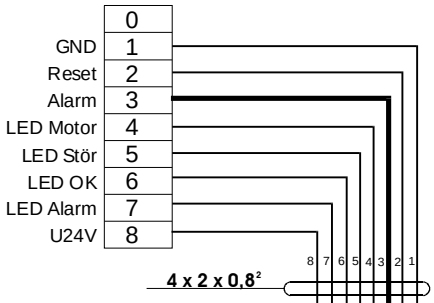

1.ter bis vorletzter Rauchtaster

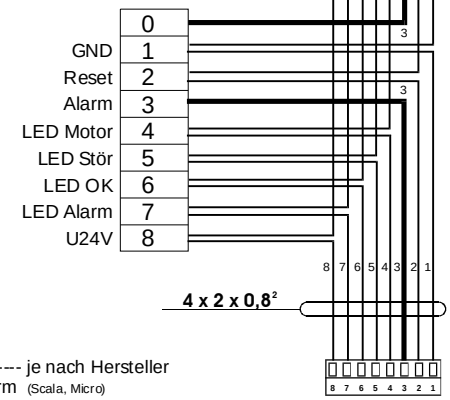

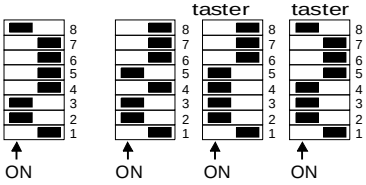

Schalter-Legende



8	Abschlußwiderstand für Alarm -----	je nach Hersteller
7	18K Abschlußwiderstand für Alarm	(Scala, Micro)
6	18K Abschlußwiderstand für Reset	(Scala, Micro)
5	Klemme “0” aktiv	(Scala, Micro, Modul)
4	1K Reihenwiderstand für Alarm **aus**	(Scalaneu, Modul neu)
3	Widerstand parallel	(Scala, Modul)
2	Schließer	(Scala, Modul)
1	Öffner	(Micro)

Wird kein Rauchtaster oder Rauchmelder angeschlossen:
für Leitungsüberwachung
Endwiderstände **10K** Ohm
in der Zentrale einklemmen.

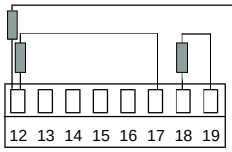

Reihenwiderstand **1KOhm** (auf Taster-Platine vorhanden)

TRZ

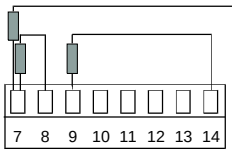

Reihenwiderstand **1KOhm** (auf Taster-Platine vorhanden)

4A / 8A

max. 10 RWA -Taster.

Endwiderstand **10k** Ohm nur im **letzten** Rauchtaster aktivieren!

Für die Zentralen **RT1N, RT2H, RT3H** oder **RT4H** einsetzen

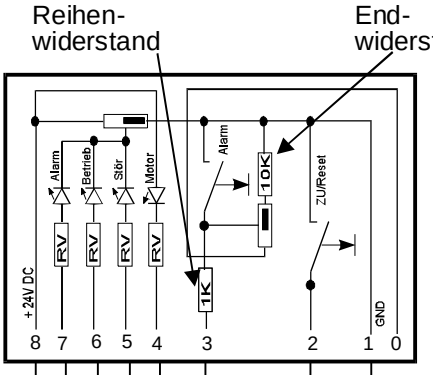

Prinzip-schalt-bild RT4

TRZ Basic 2A und ähnlich



Kompakt-Zentralen 4A und 8A



Lage der Rauchtaster (DIN 14 655):

- gut sichtbar,
- nicht verdeckt durch Türflügel etc.,
- Abstand Drucktaste zum Fußboden 1,4m +/-20cm,
- Abstand zum nächsten Rauchtaster max. 20m

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.