
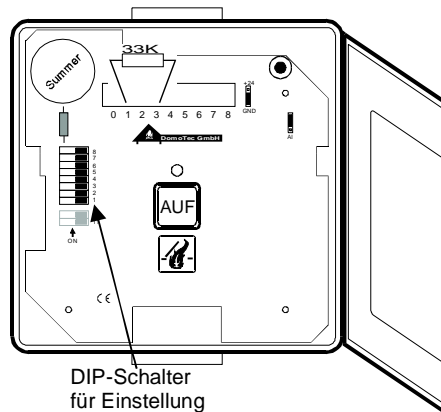
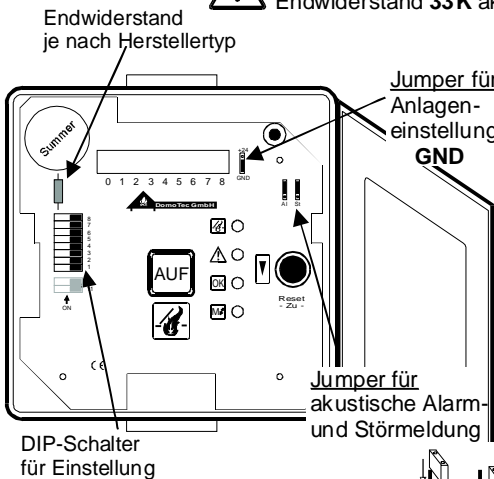


ANSCHLUSS RAUCHTASTER


JOFO / LAMILUX

RT 2H/3H/4H -24V DC und **RT 1N - 24V DC**
RT 2H/3H/4H A -24V DC und **RT 1N A-24V DC**
 mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton) mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton)
RT 2H/3H/4H AS -24V DC
 mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton) mit akustischer Störmeldung (Intervallton)

 im letzten bzw. einzigem Rauchtaster
 Endwiderstand 33K aktiv




letzter Rauchtaster:


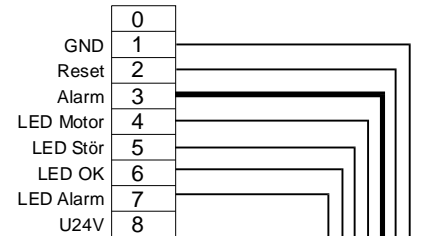



4 x 2 x 0,8²

1.ter bis vorletzter Rauchtaster

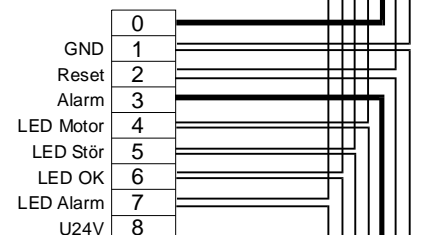


4 x 2 x 0,8²

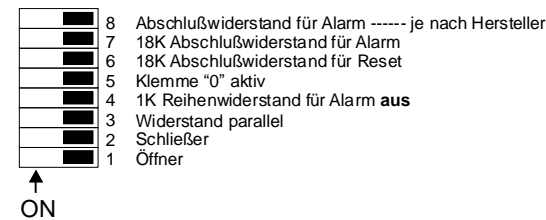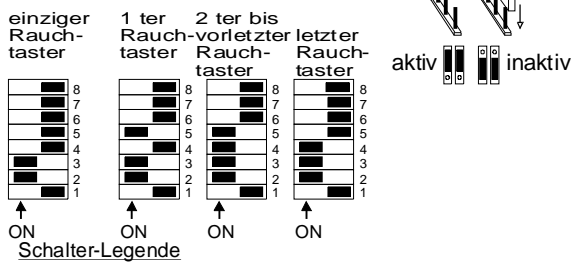

 der entsprechende Reihenwiderstand muss aus der original Bedienungsanleitung entnommen werden
 der entsprechende Endwiderstand muss aus der original Bedienungsanleitung entnommen werden

max. 10 RWA-Taster.
 Alle nummergleich parallel schalten.
 Endwiderstände 10k Ohm nur im letzten Rauchtaster aktivieren!

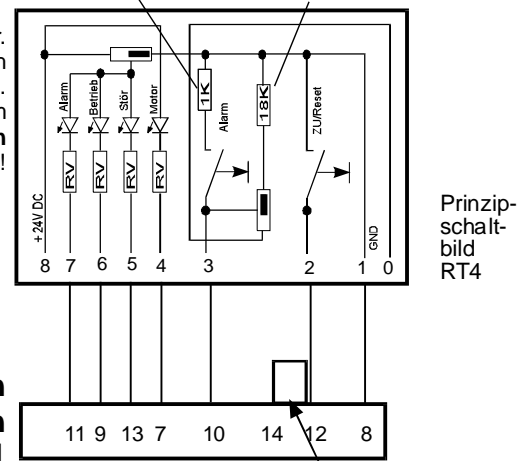

Klemmleiste(n) in den Zentralen 5A - 1 - 1

Brücke in Zentrale einsetzen

Lage der Rauchtaster (DIN 14 655):

- gut sichtbar,
- nicht verdeckt durch Türflügel etc.,
- Abstand Drucktaste zum Fußboden 1,4m +/-20cm,
- Abstand zum nächsten Rauchtaster max. 20m