


Anschluss Rauchtaster


DomoTec GmbH
 BRANDSCHUTZ- UND GEBÄUDETECHNIK
 D-33719 Bielefeld
 Gustav-Basteri-Str. 4
 Fon: +49 521 136218-74
 Fax: +49 521 136218-76
 info@domotec-rwa.com
 www.domotec-rwa.com

Achtung!
 An Rauchtasterplatine Stecker abziehen und von Stiftleiste Stift Nr.: 4 abknicken und entfernen.
 Nur Stützklammer zur Rückführung der Überwachungsleitung


Serie RT -24V DC

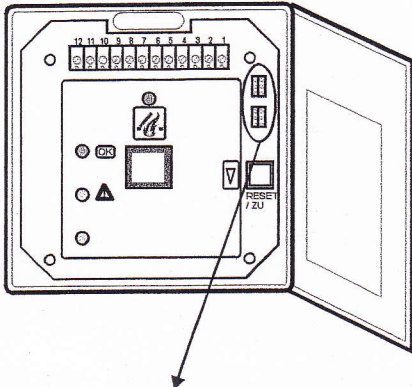


Jumperkodierung

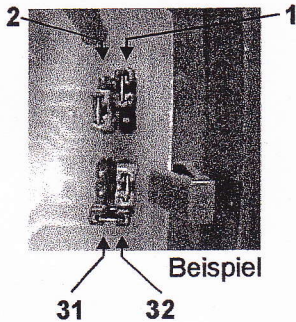

letzter Rauchtaster

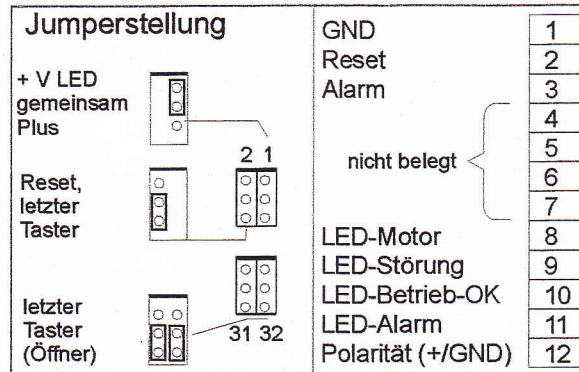


Rauchtaster 1.ter bis vorletzter Taster

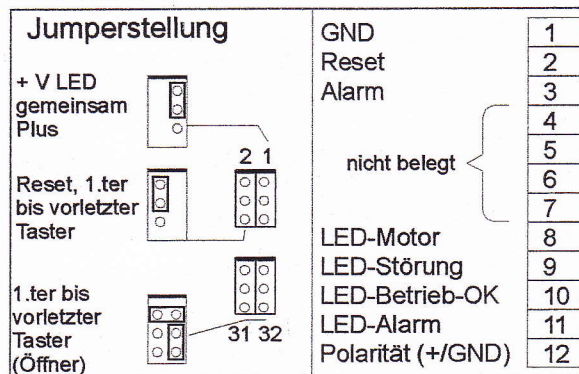

4 x 2 x 0,8²


4 x 2 x 0,8²

!
 Wird kein Rauchtaster angeschlossen: für Leitungsüberwachung Endwiderstände 18kOhm einklemmen.

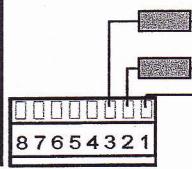

Lage der Rauchtaster (DIN 14 655):

- gut sichtbar,
- nicht verdeckt durch Türflügel etc.,
- Abstand Drucktaste zum Fußboden 1,4m +/-20cm,

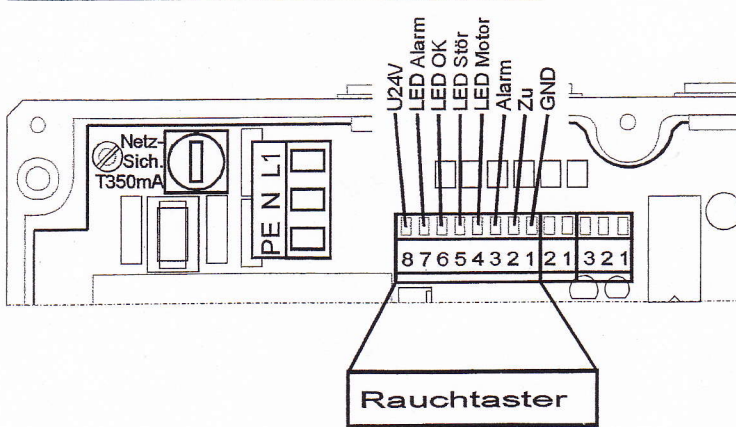

Sicherheitshinweise

- Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma.
- Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften (VDE 0833 und VDE 0815) beachten.
- Kabeltypen ggf. mit den örtlichen Abnahmebehörden festlegen.
- Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von den Starkstromleitungen verlegen.
- Flexible Leitungen dürfen nicht eingeputzt werden.