
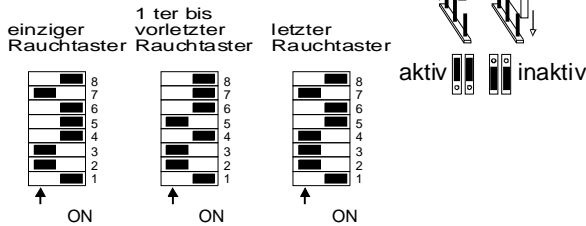
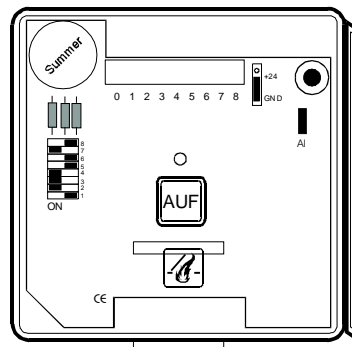



# ANSCHLUSS RAUCHTASTER

**RT 2H/3H/4H -24V DC** und **RT 1N - 24V DC**  
**RT 2H/3H/4H A -24V DC** und **RT 1N A-24V DC**  
 mit akustischer Alarmmeldung (Dauernton)  
**RT 2H/3H/4H AS -24V DC**  
 mit akustischer Alarmmeldung (Dauernton)  
 mit akustischer Störmeldung (Intervallton)

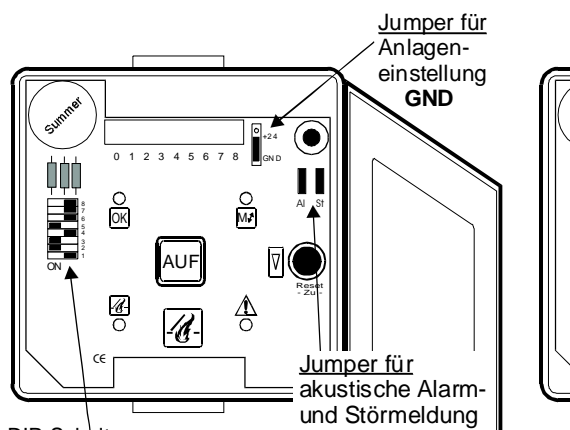


- Schalter-Legende**
- 8 Abschlußwiderstand für Alarm---je nach Hersteller
  - 7 18K Abschlußwiderstand für Alarm
  - 6 18K Abschlußwiderstand für Reset
  - 5 Klemme "0" aktiv
  - 4 1K Reihenwiderstand für Alarm aus
  - 3 Widerstand parallel
  - 2 Schließer
  - 1 Öffner
- ON

**letzter Rauchtaster:**

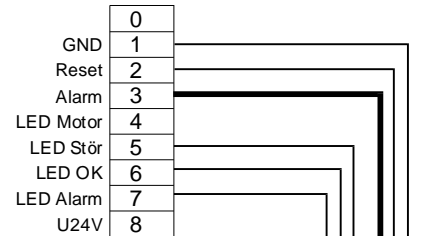


**1.ter bis vorletzter Rauchtaster**

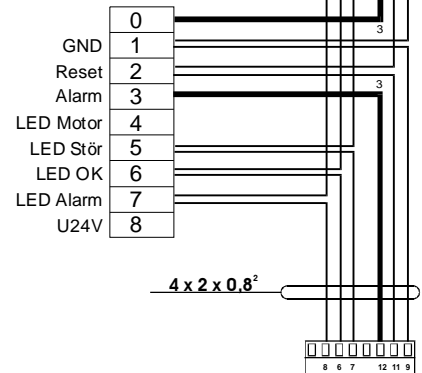

max. 10 RWA-Taster.  
 Alle nummergleich parallel schalten.  
 Endwiderstände nach Vorgabe nur im **letzten** Rauchtaster aktivieren!

RT2, RT3 oder RT4

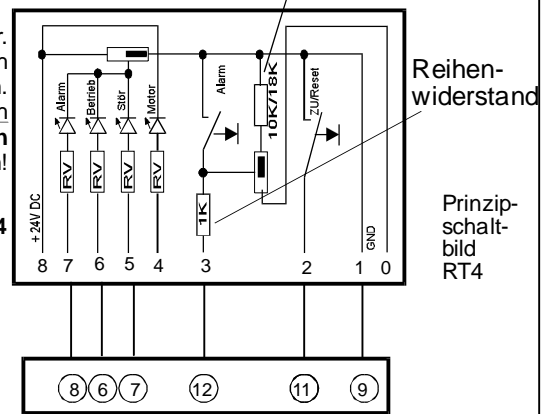

Lage der Rauchtaster (DIN 14 655):

- gut sichtbar,
- nicht verdeckt durch Türflügel etc.,
- Abstand Drucktaste zum Fußboden 1,4m +/-